Pettliant

Automatic Pet Feeder 4L

User Manuar

Automatic Pet Feeder 4L

（WiFi & Bluetooth）

Please read the operation manual carefully and keep it Well for future reference

ACTIVATE YOUR WARRANTY

Thank you for purchasing our product and welcome to join the Pettliant family.
We hope that our Pet products can give your pets more meticulous care and careand give you pet more beautiful life!

Visit link or scan the QR code & Complete registration, extend your warranty to 2 YEARS.

http://www.pettliant.com

* There are other surprises when you complete the registration！

Welcome

Thank you for choosing our Pettliant Intelligent pet feeder.
This manual will guide you to fully understand the connection and settings of the APP to help you get the best product experience.
If you encounter problems during operation (Whether it is manual feeding or App operation feeding), please believe that the product is not broken, you can always contact our after-sales service team through facebook or Email, we will guide you to use it.

support@pettliant.com　　facebook@Pettliant

* Any problems you encounter will be provided with satisfactory solutions within 24 hours.

Usage Tips:

- Please do not use this product outdoors.
- Please do not use this product in humid environment such as bathrooms.
- Please stay away from water, fire, or corrosive environment.
- Please use the 1.5V DC adapter while sustaining the auto cat feeder power via alkaline D-cell batteries (not included) installed in case of power outages, ensure that your pet gets food consistently (Equipped with setting memory to prevent sudden power failure).
- Please change the batteries every 3 months if not in use for a long time.
- Please connect the 2.4GHz WiFi. The 5GHz frequency range, as well as the WiFi requiring special authentication in hotel and airport is not supported yet.
- In battery powered mode, the device cannot be controlled remotely, but the feeder will work based on your appointment.
- If you do not use this product for a long time, please take out the battery and put it in a cool and dry place to avoid the battery expired storage, leaking liquid and corroding dropout.
- To prevent electrical shock, do not plug or unplug the product with wet hands. Do not wash the base part.
- Fill in dry pet food only. kibble sized 0.07-0.59 inches in diameter.

Safety Precautions:

- Do not disassemble and install for repair the product or its internal hardware.
- Do not manually block the blades in the hopper when the product is working, otherwise it will easily cause injury or damage to the motor.
- Do not put your fingers into the working range of the motor or the discharge port to avoid injury.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the feeder.
- Do not use unsuitable electrical outlets.
- Please change the batteries every 6 months if not in use for a long time.
- Please follow safety regulations when used and contact customer service if you have any problems.

Warning:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the feeder. Please keep safe when charging the product
- In case of any abnormal phenomenon during use, please cut off power immediately.
- The battery is to be disposed safely.

Product Features

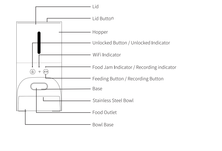

Product Features

Host (Bottom):



Alkaline Battery Version

Packing List

Accessories List:

- Automatic Pet Feeder
- Stainless Steel Bowl
- User Manual
- Desiccant Bag
- APP Guide Kit

Setting Up

Special Tips:

1. Please do not use this product in humid environment such as bathrooms.

2. Do not use it in a suspended environment such as stairs, balconies, etc., to prevent pets from pushing down the product and causing fall.

3. Do not use it directly under the sun or strong light to avoid sensor failure.

4. Please try to place the product near the router or in an area with strong WiFi signal to ensure a better connection experience.

Product Invstallation

1. Take out the accessories
Open the lid and take the accessories out of the hopper(bowl base and stainless steel bowl).
Open the lid and Pull in the small box on the inside of the Lid and Buck it.

2.Connect to DC power supply
Open the battery cover at the bottom of the feeder and Plug in the power socket of feeder.

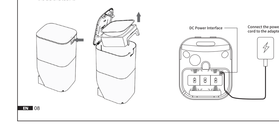

Product Installation

3. Install the battery
It will automatically switch to back up power when DC power supply is cut off(when using the DC adapter to power the feeder, no alkaline batteries can be used normally).
Open the battery cover,and Insert the 3 1.5VD Alkaline batteries(only1.5Valkaline batteries)

4. Install The bowl base and stainless steel bowl
Insert the bowl base in the right direction and put the stainless steel bowl into the bowl base.

Alkaline Battery Version

Product Installation

5. WiFi Connection
Scan the QR code or download the Tuya Smart or Smart Life application from the APP Store or Android application market, and connect mobile phone to the 2.4GHz network (Supports the Bluetooth version and WIFI version support APP).

Tuya Smart　　Smart Life

6.Fill in dry pet food
Fill in dry pet food only. kibble sized 0.07-0.59 inches in diameter (Do not fill too much over the recommended capacity)

Cleaning and Other Notices

1. Power off and shut down
Remove the lid and desiccant package in sequence as shown in the figure below

2. Remove the hopper
Hold on the hopper and contrarotate, then the upper bucket could be washed

Hopper Cleaning

3. Remove the distribution tray
Turn the bottom of the hopper upwards, and remove the distribution tray by rotating it in the direction shown in the figure.

4. Cleaning
Washable parts: Upper cover, desiccant bin, food bucket, feeding channel and bowl.
*Do not wash electronic components directly.

Bowl Cleaning

1. Remove the bowl base
Put the feeder down on the table, hold both sides of the bowl base with both hands and gently pull out in the direction shown in the figure

2. Cleaning
Rinse the bowl base and bowl with water and dry it before installing

Key Functions

Unlocked
- Press and hold the Unlocked button for 3S to unlock the feeder, the white light is on. The feeder will be locked and the light will turn off in 60s without any operation.

Manual Feeding
- Press the feeding button when the feeder is unlocked(the unlocked light is on), one portion(1.0/Dcup)

Recording
- Press and hold the recording button for 3S until Unlock the feeder and press the feeding button for 3S until the red light flashes, release the button. Recording for less than 5S, press the Recording button again to save your voice.

WiFi Reset
- Press and hold the unlocked button and feeding button at the same time for 3s until the white light flashes. The white light is always on after success of WiFi connection.

Indicator Description

Serial number	Indicator light	State	Explain	Remarks
1	unlocked indicator	The white light goes out	The feeder is locked.	
		The white light is on	The feeder is unlocked.	
2	WIFI indicator	The white light flashes	The equipment enters to be connected with WIFI	
		The white light is always on	WIFI connection OK	
3	Food jam/ recording indicator	The red light goes out	the feeder is normal	
		Red flashing	The recording function starts	

Troubleshooting

Serial number	Fault phenomenon	Fault category	Troubleshooting	Remarks
1	The red light is always on	Abnormal food removal	1. Small amount of food, need to add food 2. Food is too wet or too sticky, please take out the stuck food and replace the pet kibble with a diameter<15 mm	
2	WIFI indicator flash	WIFI	1. Wrong password, please check or reinsertion Hot Copper WIFI reconnection	
3	WIFI is not connected	WIFI	1. WIFI only supports 2.4G. Please confirm whether the WIFI frequency band is selected correctly 2. WIFI user name or password is entered incorrectly. Please use the correct user name and password	
4	Voice not played	Voice recording	1. No voice recorded 2. Check whether the recording is completed, press the recording button to save and exit 3. Voice recording mode is not entered correctly to record voice	
5	set information No real-time display	Network	Due to network quality or delay, it can be displayed by refreshing (wait and re-enter)	
6	The food wont come out	Feeding	1. Please be sure fit fill in with dry food kibble size should range from 0.07-0.59 inches in diameter 2. Check whether any foreign objects are placed disassemble the hopper and check the chute. Also check the food outlet. 3. Check whether it is low battery level, whether the power adapter is connected or there is any outage when no battery is installed	

Production Specification

Item	Specifications / parameters	Remarks
Product name	Automatic Pet Feeder	
Product model	According to the actual purchase model (see the na ospiate of the host)	
Product Dimensions.	(170mm*205mm*335mm(without tray holder)	
Weight	2.0 KG	
Connection mode	Bluetooth / WIFI 2.4G connection	
Voltage	5V DC	
Power	3W	
Input power	5V 1A adapter / 1.5V D battery	
Control mode	App control + manual control	

Pettliant

Mangeoire automatique pour animaux de compagnie 4L

——— Manuel de L'Utilisateur ———

Mangeoire automatique pour animaux de compagnie 4L

（WIFI & Bluetooth）

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE

Merci d'avoir acheté notre produit et bienvenue dans la famille Pettliant.
Nous espérons que nos produits pour animaux de compagnie pourront donner à vos animaux de compagnie des soins et des soins plus méticuleux et vous donner une vie plus belle!

Visitez le lien ou scannez le code QR et complétez l'enregistrement, prolongez votre garantie à 2 ANS.

http://www.pettliant.com

* Il y a d'autres surprises lorsque vous terminez l'inscription！

Accueillir

Merci d'avoir choisi notre mangeoire intelligente Pettliant pour animaux de compagnie.
Ce manuel vous guidera pour bien comprendre la connexion et les paramètres de l'APP afin de vous aider à obtenir la meilleure expérience produit.
si vous rencontrez des problèmes pendant le fonctionnement (qu'il s'agisse d'une alimentation manuelle ou d'une alimentation par application), Veuillez croire que le produit n'est pas cassé, vous pouvez toujours contacter notre équipe de service après-vente via Facebook ou par e-mail, nous vous guiderons pour l'utiliser.

support@pettliant.com　　facebook@Pettliant

* Tous les problèmes que vous rencontrez recevront des solutions satisfaisantes dans les 24 heures.

Notes Sur L'utilisation

- Ce produit est adapté à l'alimentation des animaux de compagnie dans un environnement domestique, ne pas utiliser à l'extérieur et rien salé ou sous une fumée vive.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement sombre et humide.
- Le produit doit rester à l'écart de l'eau, du feu et de la corrosion. Il est possible dans le compartiment à piles afin de garantir le fonctionnement et éviter que les pannes électriques ne le abîment.
- Pour garantir une utilisation normale en cas de pannes de courant, veuillez insérer les bonnes piles et régler le rendez-vous à l'avance comme indiqué dans le manuel.
- Le WIFI prend uniquement en charge le réseau 2.4G, le réseau 5G n'est pas pris en charge pour le moment.
- En mode d'alimentation par batterie, le WIFI passe automatiquement en mode faible puissance, et vous ne pouvez pas contrôler l'appareil à distance.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez sortir la batterie sèche et la mettre dans un endroit frais et sec afin d'éviter la corrosion des dégâts par des fuites de liquide lorsque la batterie est stockée hors d'usage.
- L'unité principale ne doit pas être nettoyée directement à l'eau, à l'exception du tambour et du plateau qui peuvent être retirés et nettoyés à l'eau.
- Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions. Tout dommage ou blessure causé par une utilisation inappropriée est de la responsabilité de l'utilisateur.

Précautions de Sécurité

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Ne bloquez pas manuellement les lames dans la tondeuse lorsque le produit est en fonctionnement, car cela pourrait causer des blessures ou endommager le moteur.
- Ne mettez pas vos doigts dans la zone de travail du moteur ou dans l'ouverture de décharge, vous risquerez de vous blesser.
- Ne laissez pas les nourrissons ou les enfants jouer avec le produit, car ils pourraient se blesser.
- Remplacez la batterie en cas de fuite ou de gonflement au-delà de la date d'expiration.
- Si le câble de la batterie est usé ou fracturé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez rapidement le client.
- Si ce produit doit être transporté, veuillez vous assurer que l'unité principale est éteinte et que les piles sont retirées.

Avertissement

- Ce produit doit être rangé correctement après avoir retiré le sac et ne doit pas être manipulé par des enfants pour éviter les éléments dangereux.
- Ne pas jeter les piles usagées ou donner les piles usagées périmées aux enfants pour qu'ils jouent avec et les détruire conformément aux exigences du tri des déchets.

Informations sur le Produit

Manl-frame:

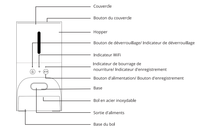

Description du Produit

Main(rame)(In rear):



Version pour Piles Alcalines

Liste d'emballage

Liste des accessoires :

- Mangeoire automatique pour animaux
- Gamelle en Acier Inoxydable
- Manuel d'utilisation
- Sac Déshydratant
- Kit Guide APP

Mise en place

Conseils spéciaux :

1. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide tel que les salles de bains.

2. Ne l'utilisez pas dans un environnement suspendu comme les escaliers, les balcons, etc. pour éviter que les animaux domestiques ne poussent le produit vers le bas et ne provoquent une chute.

3. Ne l'utilisez pas directement sous le soleil ou une lumière forte pour éviter une défaillance du capteur.

4. Veuillez essayer de placer le produit près du routeur ou dans une zone avec un fort signal WIFI pour garantir une expérience de connexion de batterie.

Installation du produit

1. Sortez les accessoires
Ouvrez le couvercle et sortez les accessoires de la trémie (bol de base et bol en acier inox).
Mettez le déshydratant dans la petite boîte à l'intérieur du couvercle et verrouillée.

2. Connectez-vous à l'alimentation CC
Ouvrez le couvercle de la batterie au bas du chargeur et branchez la prise de courant du chargeur.

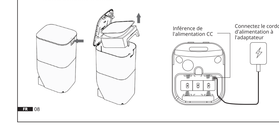

Installation du produit

3. Installez la batterie
Il passera automatiquement à l'alimentation de secours en cas de panne de courant (lorsque vous utilisez de l'alimentation normale de l'alimentation CC, aucune pile alcaline ne peut être utilisée normalement.
Ouvre le couvercle de la batterie et insérez les 3 piles alcalines 1.5 VD (uniquement des piles 1.5 Valkaline)

4. Installer la base du bol et le bol en acier inoxydable
Insérez la base du bol dans la bonne direction et mettez le bol en acier inoxydable dans la base du bol.

Version pour Piles Alcalines

Installation du produit

5. Connexion WiFi
Scannez le code QR ou téléchargez l'application Tuya Smart ou Smart Life à partir de l'APP store ou du marché des applications Android, et connectez-vous selon le guide d'utilisation de l'APP (modes les versions Bluetooth et WIFI supportant l'APP).

Tuya Smart　　Smart Life

6. Remplir les aliments secs pour animaux
Ne remplissez que des aliments secs, des croquettes de 2 à 15 mm de diamètre (ne dépassez pas la capacité recommandée).

Nettoyage et Autres Avis

1. Mise hors tension et arrêt
Retirez le couvercle et le paquet de déshydratant en séquence comme indiqué dans la figure ci-dessous.

2. Retirer la trémie
Tenez la trémie et contrarotez, puis le seau supérieur peut être lavé.

Nettoyage de la Trémie

3.Retirer le plateau de distribution
Tumper le fond de la trémie vers le haut, et retirer le plateau de distribution en le faisant tourner dans le sens indiqué sur la figure.

4. Nettoyage
Pièces lavables : Couvercle supérieur,bac à dessiccation, seau à nourriture, canal d'alimentation et mesoire.
*Ne pas laver directement les composants électroniques.

Nettoyage de la Cuvette

1. Retirer la base de l'intestin
Prosez l'alimentateur sur la table, tenez les deux côtés de la base de l'intestin avec les deux mains et tirez doucement dans la direction indiquée sur la figure.

2. Nettoyage
Rincez la base de l'intestin et l'intestin à l'eau et séchez-les avant de les installer.

Fonctions Clés

Fonctions Clés
- Appuyez sur le bouton de déversoullage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller le chargeur. le voyant s'allume. Le chargeur sera verrouillé et la lumière s'éteindra en 60s sans aucune opération.

Alimentation Manuelle
- Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque le chargeur est déverrouillé (le chargeur est déverrouillé est allumé), une portion(0.5Dcup)

Enregistrement
- Maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'alimentation soit déverrouillée et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Enregistre votre voix pendant moins de 30s, appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder votre voix.

Réinitialisation WIFI
- Maintenez le bouton de déverrouillage et le bouton d'alimentation en même temps pendant 3s jusqu'à ce que la lumière blanche clignote.
La lumière blanche est toujours allumée après le succès de la connexion WIFI.

Description de L'indicateur

Numéro de série	Voyant lumineux	État	Expliquer	Remarques
1	Indicateur de déverrouillage	La lumière blanche s'éteint	Le chargeur est verrouillé	
		La lumière blanche est allumée	L'alimentateur est déverrouillé	
2	Indicateur WIFI	La lumière blanche est toujours allumée	L'équipement entre pour être connecté en WIFI	
		La lumière blanche est toujours allumée	Connexion WIFI OK	
3	confiture alimentaire Indicateur d'enregistrement	La lumière rouge s'éteint	Le feeder est normal	
		La lumière rouge clignote	La fonction d'enregistrement démarre	

Dépannage

Numéro de série	Phénomène de défaillance	Catégorie de panne	Dépannage	Remarques
1	L'aliment est toujours sec	Aliment trop sec	1.Ajoutez une quantité appropriée d'aliments secs 2. Le couvercle est trop grande et le pot d'alimentation est bloqué. Veuillez remplacer les aliments secs par des croquettes ou utiliser le mode de dépannage	
2	Le voyant WIFI clignote	WIFI	Le mangeoire est deux connecte sur réseau fonctionnement pas réalisé(voir une instruction WIFI)	
3	Le WIFI n'est pas connecté	WIFI	1. Le WIFI ne supporte que 2.4G. Veuillez confirmer si la bande de fréquence WIFI est sélectionnée correctement 2. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe WIFI n'a pas été saisi correctement. Veuillez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects	
4	La voix n'est pas diffusée	Enregistrement vocal	1. Aucun enregistrement vocal 2. Vérifiez l'enregistrement vocal ou appuyez sur le bouton d'enregistrement pendant 3 secondes pour quitter 3. Le mode d'enregistrement vocal n'est pas entré correctement pour enregistrer la voix	
5	Aucun temps réel affichage	Réseau	Un retard dû à la qualité du réseau ou à un réseau lisses doit être saisi et ré-entrant (quitter et entrer à nouveau)	
6	Les aliments ne sortent pas	Alimentation	1. Veuillez à ce que les croquettes soient bien remplies. Vous devriez pouvoir remplir les croquettes de moins de 15 mm 2. Vérifiez que le fond de la trémie est bien rangé dans la trémie et dans le bon sens, vérifiez si le canal d'alimentation est bloqué 3. Vérifiez s'il n'est pas de la batterie sur faible, si l'adaptateur d'alimentation est connecté ou s'il y a une panne de courant lorsque aucune batterie n'est installée	

Spécification de Production

Article	Spécifications/Paramètres	Remarques
Nom du produit	Nourrisseur automatique pour animaux	
Modèle du produit	PF122	
Dimensions du produit	170mm*205mm*335mm(sans support de plateau)	
Poids	2.0KG	
Mode de connexion	Connexion Bluetooth/WIFI 2.4G	
Tension	5V DC	
Puissance	3W	
Puissance d'entrée	Adaptateur 5V 1A/ Pile D 1.5V	
Mode de contrôle	Contrôle par APP + contrôle manuel	

尺寸：170*120mm　　印刷颜色：单色　　材质：128g铜版纸